

多谢您惠购西铁城手表。  
在使用手表之前, 详读本说明书, 以确保正确使用。  
读完本手册, 将它妥善放置, 以便将来查阅。


#### 在设定时间和设定日历之前

- 当您的手表配备向下螺旋型表钮时, 在操作表钮之前先松开螺旋锁。完成操作后, 将表钮推回到普通位置并拧紧。
- 日历和日期大约在0:00 a.m. 会发生变化。注意通过24小时针或日历表示来设定 a.m. 和 p.m. 。
- 这是自动上发条手表。开始使用前, 上主发条。

本说明书中的插图可能与实际手表不一样。




表钮

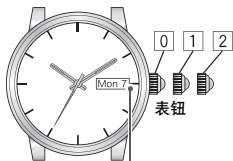


表钮

日历

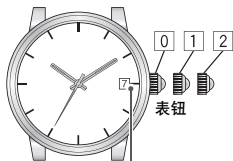

表钮


日历

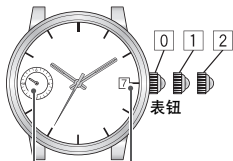

表钮


24小时针

日历

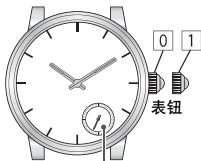

表钮

秒针

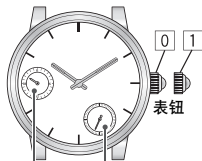

表钮

24小时针

秒针

## 设定时间

1. 将表钮拉出到第 [1] 档。
  - 在有日历的手表上将表钮拉出到第 [2] 档。
2. 转动表钮以便设定时间。
  - 24小时针和时针同时走动。
3. 将表钮按入到 [0] 档。

## 设定日历

· 当针表示时间在9:00 pm 到 1:00 am之间时,请勿调整日历。

1. 将表钮拉出到第 [1] 档。
2. 向左转动表钮以便设定日历。
3. 向右转动表钮以便设定日期。
  - 在只有日历的手表上向右转动表钮不会有任何变化。
4. 将表钮按入到 [0] 档。

在自动上发条手表上,通过您走路或做其他活动时摇摆手臂上主发条。

## 手表的注意事项和保养

---



### **注意** 时刻保持手表清洁

- 保持手表清洁以防止灰尘和污垢积结在手表上。积结的灰尘和污垢可能会弄脏衣服。
- 用干的软布抹除皮质表带上的污垢以防止变色。



### **注意** 戴着手表时

- 当您戴着手表抱小孩时要特别注意不要弄伤小孩。
- 当您在做激烈运动或工作时要特别注意不要弄伤您自己或是别人。
- 请勿在蒸气浴室中或其他手表温度会变得过高的地方戴手表,因为在高温环境中戴手表易引起皮肤烫伤。
- 想要确保手表的性能可靠,应至少每2或3年保养一次。
- 表盖上的灰尘或污垢,皮质表带或手镯可能引起疹子。确保定期清洁。
- 确保用来更改指针/日历的表钮一直被正确按入。这将防止水或灰尘的渗入。

## 温度

- 如果周围的温度超出 $-10^{\circ}\text{C}$  到  $+60^{\circ}\text{C}$ 的范围,手表的功能可能被削弱,甚至停走。

## 处理表带的松紧

- 戴上或摘下手表时要注意,不要弄伤指甲,这取决于表带松紧的绑法。

## 磁性和静电

- 避免强磁场的地方。在正常使用中,手表不会被家用电器如电视机和音响设备的磁场所影响,但不能把手表放置在磁性保健品(如磁性项链),电冰箱的磁性门闩,手袋的磁性扣,移动电话的扬声器或电磁炉旁边。

## 强烈振动

- 请勿让手表受到强烈振动,例如掉在坚硬的地板上。