


· 若要查看规格和操作方法详细信息，请参阅说明手册： 051x 说明手册

组件识别

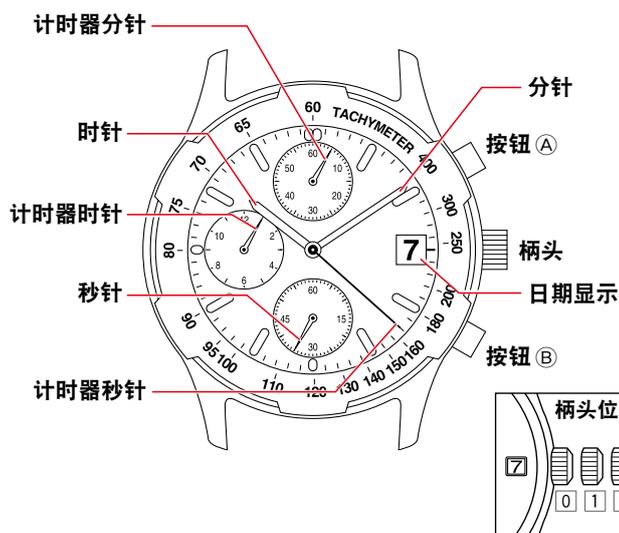

- 实际外观可能与图解不同。
- 有关手表刻度和表圈使用的详细信息，另请参阅我们的网页。
<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/sc.pdf>

设置时间

1. 当小秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 [2]。
2. 旋转柄头来设置时间。
 - 将指针向前移动 4 或 5 秒，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
 - 日期显示更改表明处于 AM 时间。请注意时间设置为 AM 或 PM。
3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。
小秒针开始走动。

设置日期显示

- 手表显示在 9:00 PM - 1:00 AM 之间时，请勿调整日期显示。否则，之后的日期显示更改可能不正确。
 - 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要调整日期显示。
1. 拉出柄头到位置 [1]。
 2. 旋转柄头来调整日期显示。
 3. 推入柄头到位置 [0] 以完成步骤。

使用计时器

· 以 1 秒为增量单位，最长计时 12 小时。

1. 将柄头推入位置 [0]。
2. 按下并释放右上方按钮 [A]。
计时器开始走动。

开始/停止：按下按钮 [A]。
复位：计时器停止时，按下按钮 [B]。

· 确保在完成测量后复位计时器。

调整计时器秒针的 0 位置

复位计时器后秒针仍然不回到 0 位置或由于剧烈撞击或其他原因导致其停在错误的位置时，调整计时器秒针的位置。

1. 拉出柄头到位置 [2]。
2. 重复按下并释放右上方按钮 [A]，以将计时器秒针调整至 0 位置。
· 按住按钮时指针会持续走动。
3. 按下并释放右下方按钮 [B]。
计时器分针和时针将回到 0 位置。若未回到该位置，请重复步骤 2。
4. 设置时间并将柄头推入位置 [0]。