


# E820 多功能万年历手表的调整方法

## 一、 模式切换

本表有 4 个模式：时间/日历 (TME)、记时器(CHR)、当地时间(L-TM)、闹钟(ALM)。可转动柄头来切换模式。用模式针检查当前模式。

## 二、 检查和调整指针的基准位置

- 1、拉出柄头(1)位置后转柄头，将模式指针指向 CHR 后，拉出柄头到(2)位置，各指针会依次快速转动，待其停止后，24 小时针指向 24，功能指针指向 0，时针、分针和秒针指 12 点的位置，日期停在 1 号为正确的基准位置。若指针或日期有误，请按以下步骤进行操作：
- 2、按住 A 按钮两秒钟后放手，转动柄头把日期调到 1 号，功能针调到 0。功能针转动四圈带动日历变更一天。
- 3、按动 A 按钮，分针摆动一次，转动柄头，把时、分针调整到 12 点、24 小时针调整到 24 的位置。24 小时针与时、分针同步。
- 4、按动 A 按钮，秒针摆动一次，转动柄头，把秒针调整到 12 点的位置。
- 5、将柄头推回到 0 位置，手表基准位置调整完毕。

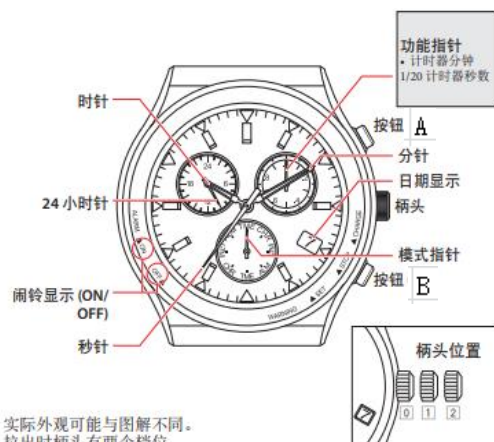


## 三、 清零调整

如果受到静电或强烈震动，手表可能停止工作。这种情况下，请进行清零调整。


- 1、拉出柄头到 (1) 位置，旋转柄头把模式针调到 CHR。
- 2、拉出柄头到 (2) 位置，同时按 A、B 按钮两秒后松开，手表发出声音。然后按照“检查和调整基准位置”的 2-5 步骤操作完成调整。

## 四、 调整时间和日历

- 1、拉出柄头到(1)位置，转动柄头，把模式针指向 TME 后，再拉出柄头到(2)位置，此时秒针会转动一周后继续运行。
- 2、按动 A 按钮，秒针转到 12 点，转动柄头，把时、分针和 24 小时针调整到现在时间。(注意分清上/下午)
- 3、按动 A 按钮，转动柄头，把功能针调整到当前年份。
- 4、按动 A 按钮，秒针会转一周，转动柄头，将秒针调整到当前月份。

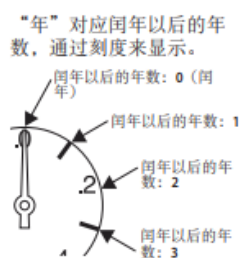

“月”通过小时的位置来显示。每个数字代表一个月份。

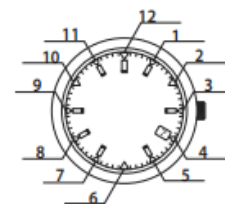

| 年    |      |      |      |      | 闰年以后的年数 | 刻度位置 |
|------|------|------|------|------|---------|------|
| 2020 | 2024 | 2028 | 2032 | 2036 | 0 (闰年)  | “0”  |
| 2021 | 2025 | 2029 | 2033 | 2037 | 1       | “1”  |
| 2022 | 2026 | 2030 | 2034 | 2038 | 2       | “2”  |
| 2023 | 2027 | 2031 | 2035 | 2039 | 3       | “3”  |

- 5、按动 A 按钮，转动柄头，把日期调整到当天日期（功能针与日期联动）
- 6、将柄头推回到（0）位置，时间和日历调整完毕。