


# JV100※系列男装光动能手表 U822 机芯简要调整方法

## 【一】组件识别

### 组件识别

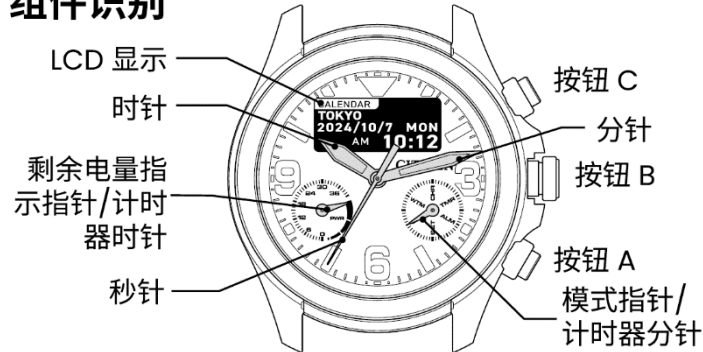

## 【二】更换模式

本款手表具有以下六种模式：

- CAL（时间和日历）
- WTM（世界时间）
- CHR（计时器）
- TMR（定时器）
- ALM（闹铃）
- SET（设置）

可以根据所需功能来切换模式。

1.按下并释放中间按钮B。 LCD 显示画面将黑白反转。

2.反复按右下按钮A或右上按钮C显示所需模式。

LCD显示发生变化，模式指针开始移动。

3.按下并释放中间按钮B。

LCD 显示画面将黑白反转，当前显示的模式将切换到另外的模式。

- 如果未按下按钮B，5秒后模式将自动切换为当前显示的模式。

## 【三】检查和调整手表的基准位置


1.按下并释放中间按钮B。 LCD显示画面将黑白反转。

2.反复按右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示SET模式，然后按下中间按钮B。

3. 反复按下并释放右下按钮A或右上按钮C，选择“HAND POSITION”后按下中间按钮B。

4. 指针开始移动，等所有指针停止后检查基准位置，若时针、分针和秒针都指向 12 点的位置，计时器分针指向 12 点位置，计时器时针指向 6 点的 0 位置，为正确的基准位置（见右图）。按下中间按钮 B 完成检查。若有误，请依照下列步骤进行调整：

正确的基准位置

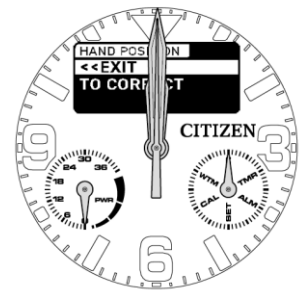

5. 反复按下并释放右下按钮A或右上按钮C，选择“TO CORRECT”后按下中间按钮B，计时器分针稍稍走动，表示其进入可调节状态。

6. 反复按下并释放右下方按钮 A 或右上按钮 C，把计时器分针调整到 00 位置，然后按下中间按钮 B。

7. 反复按下并释放右下方按钮 A 或右上按钮 C，把计时器时针调整到 6 点的 0 位置，然后按下中间按钮 B。

8. 反复按下并释放右下按钮 A 或右上按钮 C，把时针和分针调整到 12 点位置，然后按下中间按钮 B。

9. 反复按下并释放右下按钮 A 或右上按钮 C，把秒针调整到 12 点位置，然后按下中间按钮 B，LCD 显示“SETTING COMPLETE”字样，表示基准位置调整完毕。

10. 反复按下并释放右下按钮A或右上按钮C，选择“EXIT”后按中间按钮B。模式返回到 CAL（时间和日历）模式。

#### 【四】调整时间和日历

1. 按下并释放中间按钮 B。 LCD 显示画面将黑白反转。

2. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示 CAL（时间和日历）模式。

3. 按下并释放中间按钮B。 模式切换为 CAL（时间和日历）模式。

4. 持续按住中间按钮B 2秒钟以上。 地区名称显示将黑白反转。

秒针指向 30 秒并停止。时针和分针也可能会停止在不遮挡观看 LCD 显示的位置。

- 5.反复按下右下按钮A或右上按钮C，选择地区，使LCD显示BEIJING，然后按中间按钮B。
6. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，选择夏令时，使LCD显示DST OFF(关闭夏令时)，然后按中间按钮B。
- 7.按下右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示的秒显示00。然后按中间按钮B。
8. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，调整LCD显示的分钟数，把分钟调整到当前分钟，然后按中间按钮B。
9. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，调整LCD显示的小时数，把小时调整到当前小时（注意分清上下午，AM是上午，PM是下午），然后按中间按钮B。
10. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，调整LCD显示的年份，把年份调整到当前年份，然后按中间按钮B。
11. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，调整LCD显示的月份，把月份调整到当月，然后按中间按钮B。
12. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，调整LCD显示的日期，把日期调整到当天，然后按中间按钮B，LCD显示“SETTING COMPLETE”字样，时间和日历调整完毕。指针移动到设置的时间处。

## **【五】设置世界时间**

- 1.按下并释放中间按钮B。 LCD 显示画面将黑白反转。
- 2.反复按下右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示 WTM（世界时间）模式。
- 3.持续按住中间按钮 B 2 秒钟以上。 地区名称的显示将黑白反转。

秒针指向 30 秒并停止。时针和分针也可能会停止在不遮挡观看 LCD 显示的位置。

- 4.反复按下右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示需要的地区名称，然后按中间按钮B。
5. 反复按下右下按钮A或右上按钮C，选择当前地区时间的夏令时开或关，然后按中间按钮B，LCD显示“SETTING COMPLETE”字样，世界时间设置完毕。指针回到当前的时间。

## 【六】 交换显示的时间

指针的时间和LCD的时间可以互换。

- 1.按下并释放中间按钮B。 LCD 显示画面将黑白反转。
- 2 .反复按下右下按钮A或右上按钮C，使LCD显示CAL(时间和日历)模式或WTM（世界时间）模式。
- 3.同时按下并释放右下按钮 A 和右上按钮 C。

此时指针指示的时间与LCD时间相互交换。

**【其他功能略】** 未尽事宜，请仔细阅读原版《说明书》